

電 源	AC100 V 50-60 Hz
消 費 電 力	1000 W～約 200 W (電源プラグがコンセントに差し込まれ、運転が止まっているとき：約 2 W)
外 形 寸 法	幅 259 mm× 奥行 352 mm× 高さ 210 mm
質 量	3.9 kg (本体のみ) 5.5 kg (ホース・伸縮自在延長管・床用ノズル含む)
吸 込 仕 事 率※	610 W～約 60 W
運 転 音	59 dB～約 50 dB
集 じ ん 容 積	0.5 L
コードの長さ	5 m
付 属 品	ホース・・・・・・・・・・・・・・・・・・1本 伸縮自在延長管<延長管ストッパー付き>・・・・1セット 床用ノズル・・・・・・・・・・・・・・・・・・1コ すき間用ノズル・・・・・・・・・・・・・・・・・・1コ お手入れブラシ・・・・・・・・・・・・・・・・・・1コ ゼオライト脱臭剤・・・・・・・・・・・・・・・・・・1コ

※ ゼオライト脱臭剤を投入しない状態での測定

#### 抗菌効果について

部 品 名	抗菌の確認を行った試験機関名	試験方法	抗菌の方法	抗菌の処理を行っている部品名称
抗菌酵素加工フィルター	(財) 日本紡績検査協会	JIS L 1902に基づく	繊維に抗菌材を担持	シート状不織布

#### <別売・消耗品>

##### ゼオライト脱臭剤 品番 AMC-KZ1



希望小売価格 840 円  
(税抜 800 円)  
(2005 年 8 月現在)

ゼオライト脱臭剤は販売店でお買い求めいただけます。  
松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でも  
お買い求めいただけます。

パナセンスカスタマーセンター  
TEL 06-6907-9144

*PanaSense*

<http://www.sense.panasonic.co.jp/>

#### 愛情点検

#### 長年ご使用の電気掃除機の点検を！

	こんな症状はありませんか	<ul style="list-style-type: none"> <li>● (標準) (強) を押しても、時々運転しないことがある</li> <li>● コードを動かすと、通電したり、しなかったりする</li> <li>● 運転中、異常な音をする</li> <li>● 本体が変形したり、異常に熱い</li> </ul>	事故防止のため、(切) を押し、必ずコンセントから電源プラグを抜いて、販売店に点検をご相談ください。

便利メモ おぼえのため 記入されると 便利です	お買い上げ日	年	月	日	品 番	MC-F5M
	販売店名	☎ ( ) —				

#### 松下電器産業株式会社 エコクリーンライフ事業部

〒527-8501 滋賀県東近江市林田町1500番地

## 取扱説明書

### 電気掃除機 (家庭用)

品 番 MC-F5M



上手に使って上手に節電


#### 保証書別添付

このたびは電気掃除機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
特に「安全上のご注意」(4～5ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

## 吸ったゴミのにおいを ゼオライトパウダーで約 99%脱臭<sup>※</sup>

※ ダストボックスにたまったゴミから発生するにおいをゼオライトパウダーで吸着脱臭します。  
脱臭効果は、集じんだゴミの種類によって異なります。また、においの感じ方には個人差があります。  
(代表的なゴミ臭の成分、アセトアルデヒド、二硫化メチル、アンモニア、イソ吉草酸で実験)

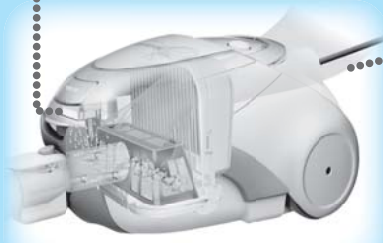

コードを引くことで、  
ゼオライトが細かく削られてパウダー状になり、  
空気の流れとともにダストボックス内に広がります。

### ゼオライトとは...


においを吸着するための細かな穴をたくさん持っているセラミックス

掃除機本体に付いたにおいは脱臭できません。においが付かないようにするために、ゼオライト脱臭剤を継続的にご使用されることをお勧めします。


## 簡単ゴミすてでパワー持続

ゴミすて時期をランプでお知らせします



これなら、お掃除のたびに  
ダストボックスをチェック  
しなくても大丈夫。

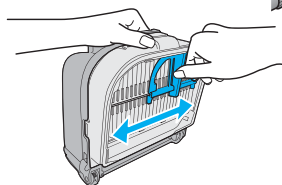

チリ落としレバーを左右に動かすことで、  
ブリーツフィルターの内側に付着したゴミや  
ほこりを落とすことができます。

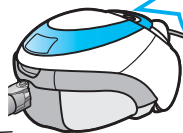

点滅 ゴミすて  
点灯 フィルター掃除

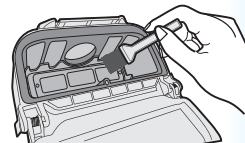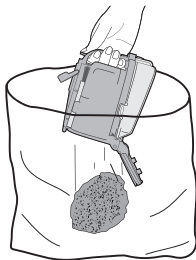

付属のお手入れブラシで、  
内側に付着したゴミや  
ほこりを取り除けます。

ブリーツフィルターやネット面にゴミやほこりが付着したまま使用しますと、  
吸込力が弱くなります。ダストボックスのお手入れをしてください。

詳しくは、「ランプが点滅したら」(14~15 ページ)・「ランプが点灯したら」(16~17 ページ)  
をご覧ください。

## もくじ

### 安全上のご注意・・・4

### お使いになる前に・・・6

- 長くお使いいただくためのお願い
- 保護装置

### 付属品を確認し組み立てましょう・7

### 各部の名前と働き・・・8

### 上手なお掃除・・・10

- 操作部
- お掃除が終わったら (スタンド収納)

### ゼオライト脱臭剤について・・・13

### 本体のランプが点滅したら・・・14

- ゴミを捨ててください

### 本体のランプが点灯したら・・・16

- ダストボックスのお手入れ

### お手入れ・・・18

- 親ノズル
- 子ノズル
- フィルター
- 本体・付属品

### 故障かな?・・・20



### 保証とアフターサービス・・・22

### 仕様・・・裏表紙





# 安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。


■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

	<b>警告</b>	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
	<b>注意</b>	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。


■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です)

		このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
		この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

## 警告

 **引火性のあるものや火の気のあるもののそばで使用しない、吸わない**  
(トナーなどの可燃物、灯油、ガソリン、シンナー、火の消えていないたばこなど)

爆発や火災の原因になります。


 **絶対に分解したり修理・改造しない**

**分解禁止**  
発火したり、異常動作して、けがをすることがあります。  
●修理は販売店にご相談ください。

 **水洗いや、風呂場での使用は絶対にしない**


**水ぬれ禁止**

感電することがあります。


 **ノズルの回転部やローラースイッチに手を触れない**

**接触禁止**  
ローラースイッチに触れると回転部が回転し、けがをすることがあります。また、保護装置が働いたときには、温度が高くなっている場合があります。  
●特にお子さまにはご注意ください。


## 注意

 **床用ノズルで天井など高い所を掃除しない**


親ノズルが外れて落下し、けがをすることがあります。

 **火気に近づけない**


**火気禁止**  
本体の変形によるショート・発火の原因になります。

 **本体・ホース・延長管・ノズルの接点に金属類を入れない**

感電することがあります。

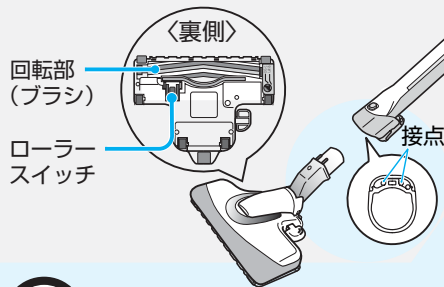


## 警告

 **電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない**  
(ノズルの回転部に巻き込ませたり、傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたりしない)


傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります  
●コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

 **ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない**


**ぬれ手禁止**  
感電の原因になります。

 **定格 15 A・交流 100 V のコンセントを単独で使う**


他の機器と併用すると、発熱による火災の原因になります。  
●延長コードも定格 15 A のものを単独でお使いください。

 **電源プラグのほこり等は定期的に取る**

プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。プラグを抜き、乾いた布でふいてください。


 **電源プラグは根元まで確実に差し込む**

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。  
●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。


 **お手入れ・点検の際は、電源プラグを抜く**

**電源プラグを抜く**  
感電やけがをすることがあります。


## 注意

 **使用時以外は電源プラグを抜く**

**電源プラグを抜く**  
けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

 **電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜く**

感電やショートして発火することがあります。

 **電源コードを巻き取るときは、電源プラグを持つ**

プラグがあたってけがをしたり、刃先でやけどをする恐れがあります。  
●掃除機運転直後は、プラグの刃先が熱くなることがあります。

お掃除前に

お掃除中に

お掃除後に

こんなときは



# お使いになる前に

# 付属品を確認し組み立てましょう

## 長くお使いいただくためのお願い

この掃除機は家庭用です。業務用やお掃除以外の目的には、ご使用にならないでください。

### 次のような物は吸わせない

- ・ 除湿剤 ・ 多量の粉体（消火器の粉など）
- ・ ペットなどの排泄物が付着したもの
- ・ ホース内に詰まりやすい
- ・ ストッキングなどの大きな物
- ・ 水や液体 ・ 湿ったゴミ
- ・ ガラス ・ ピン ・ 針
- ・ つまようじ ・ 長いひも など



### 移動のときは必ずさげ手を持つ また、スタンド収納（P.12ページ） 状態で本体を運ばない

ホースと延長管が外れたり、  
ホースで持ち上げるとホースの  
破れや床面の傷つきの原因になります。



### ホースなどの端子部をいじらない

接触不良の原因になります。




### ホースや延長管の先端で掃除しない

先端の摩耗などで接触不良や破損の  
原因になります。  
すき間用ノズルなどを付けて  
ご使用ください。



### ホースの扱いはていねいに

ホース破損の原因になります。  
破れや傷つきがないか  
確認してください。



## 保護装置

下記のような使い方をすると、保護装置が働いて、  
本体や床用ノズルが停止し運転操作ができません。



下記の状態を続けると、本体のモーターの過熱を  
防ぐため、本体のランプが点灯し、自動的に弱運転  
になります。さらに、この状態で繰り返し使用すると、  
吸込力が弱くなる（操作部の操作はできません）  
または、自動的に運転が停止します。



下記の状態を続けると、  
床用ノズルのモーターの  
過熱を防ぐため、  
回転部（ブラシ）の  
回転が停止します。

フィルターに  
ゴミが付着した  
状態で連続運転

吸込口を密閉

ホース・延長管に  
ゴミが詰まる

回転部（ブラシ）  
を回転させたまま  
同じ場所へ放置

異物をかみ込んだ  
まま使用

### 直し方

① 切 を押し、電源プラグをコンセントから抜く


ダストボックスの  
ゴミを捨て、フィル  
ターのお手入れを  
する  
（P.16・17ページ）

ホース・延長管に  
詰まったゴミを  
取り除く

かみ込んだ異物  
を取り除く

約 5～30 分（周囲温度によって異なります）待つと、モーターが冷却されて  
保護装置が解除され、再びご使用になれます。

## 付属品

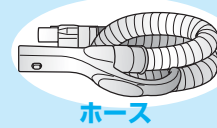

ホース



伸縮自在延長管



床用ノズル



すき間用ノズル




お手入れブラシ  
※ダストボックスに  
収納しています。



ゼオライト脱臭剤

1～5の順に組み立てましょう  
外すときは、接続部にある **ボタン** を  
押したまま引き抜きます。

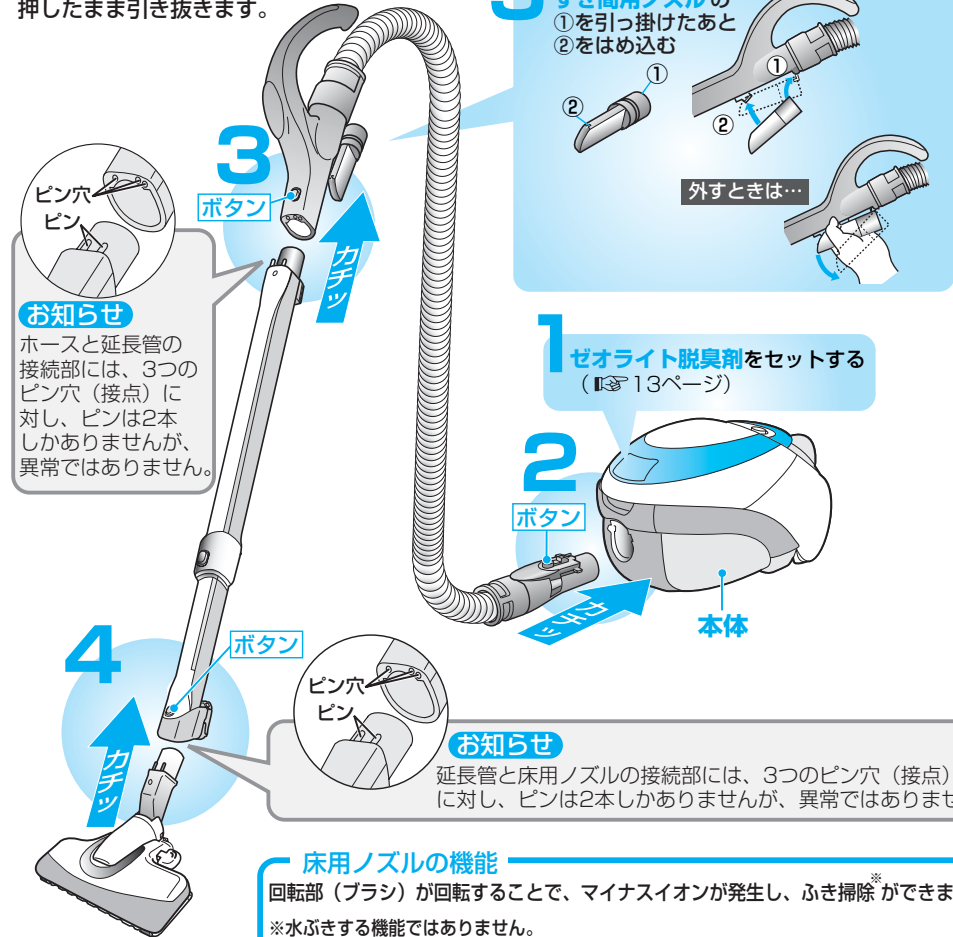

5

すき間用ノズルの  
①を引っ掛けたあと  
②をはめ込む

外すときは...

3

ボタン

カチッ



お知らせ

ホースと延長管の  
接続部には、3つの  
ピン穴（接点）に  
対し、ピンは2本  
しかありませんが、  
異常ではありません。


1

ゼオライト脱臭剤をセットする  
（P.13ページ）

2

ボタン

カチッ

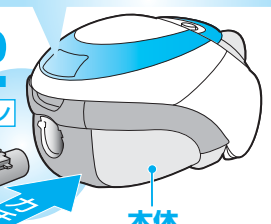

本体

4

カチッ

ボタン



お知らせ

延長管と床用ノズルの接続部には、3つのピン穴（接点）  
に対し、ピンは2本しかありませんが、異常ではありません。

### 床用ノズルの機能

回転部（ブラシ）が回転することで、マイナスイオンが発生し、ふき掃除<sup>\*</sup>ができます。  
※水ぶきする機能ではありません。  
また、こぼした液体などが乾燥して付着した汚れは取れません。

お掃除前に

お掃除中に

お掃除後に

こんなときは



# 各部の名前と働き

お知らせ

●掃除機運転中および運転後に本体・コード・電源プラグ・さげ手が熱くなりますが、異常ではありません。

## 伸縮自在延長管 (伸びっこパイプ)

### 長さ調節ボタン


- 延長管の長さを調節できます。  
①長さ調節ボタンを押して  
②延長管を出し入れする

### 延長管ストッパー (12ページ)

## 床用ノズル (親子軽走パワースノズル)

子ノズル

親ノズル

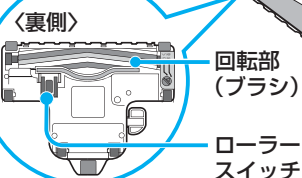

### 床用ノズルの安全装置

安全のため、床用ノズルを床面より浮かすと回転部(ブラシ)が止まります。

回転部(ブラシ)は、本体を運転させて、床用ノズルを床面に置いた場合にローラースイッチが作動し回転します。(ブラシ切状態では回転しません)

操作部  
(10ページ)

すき間用ノズル  
(11ページ)

点滅 ゴミすてをお知らせ

点灯 フィルター掃除をお知らせ

(点滅) ゴミすて  
(点灯) フィルター掃除

ホース

360度  
回転します

ダストボックス

プリーツフィルター

お手入れブラシ

さげ手

本体の移動時は、「さげ手」を持ってください。

さげ手を戻す(倒す)操作が固いときは、少し強く押さえてください。

コード巻き込みボタン

赤色

黄色

コード(電源コード)

黄印を目安にして引き出し、赤印以上引き出さないでください。(断線の原因になります)

電源プラグ

＜本体後部＞

抗菌酵素加工フィルター  
本体内にあります。

お掃除前に


お掃除中に

お掃除後に

こんなときは

# 上手なお掃除

## 操作部

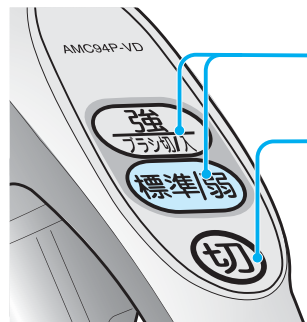

電源プラグをコンセントに差し込む

運転を開始するときは

標準弱 または 強 プラシ切入 を押す

運転を止めるときは

切 を押す

電源プラグをコンセントから抜く

電源プラグがコンセントに差し込まれていると、「切」のときでも約2Wの電力を消費しています。

## 掃除機の上手なかけかた

- ・ノズルは力を入れず、軽くゆっくり動かしましょう。一往復 2~3 秒が理想的な速さです。
- ・ノズルを一度に動かす長さの目安は、身長約半分が理想的です。

## 親ノズルでお掃除



### 標準の吸込力でお掃除

標準弱

を 1 回押す

(標準運転)

- 回転部（ブラシ）は回転しています。（回転は止められません）

### 吸込力を最大でお掃除

強 プラシ切入

を 1 回押す

(強運転・プラシ入)

- 回転部（ブラシ）は回転します。

### 床用ノズルの回転音が気になるとき

強 プラシ切入

を 2 回押す

(強運転・プラシ切)

- 回転部（ブラシ）は停止します。（集じん性能は回転時より低下します）

### お知らせ

- 毛足の長いじゅうたんなど、じゅうたんの種類によっては、回転部（ブラシ）の回転が遅くなったり、回転しない場合があります。

### お願い


- 床用ノズルは、床面にゆっくりとおろしてご使用ください。（落とすように使用しますと、回転部（ブラシ）が回転しない場合があります）

## 子ノズル・すき間用ノズルでお掃除




子ノズル

- ① ペダルを踏んで、
- ② 子ノズルを持ち上げる

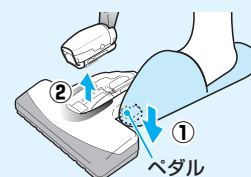

### 元に戻すときは


- ① 先端部の回転を戻し、
- ② 親ノズルを押さえながら先端部を入れて
- ③ 「カチッ」と音がするまで押し込む

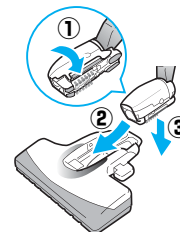

高い所



家具の間などの狭い所

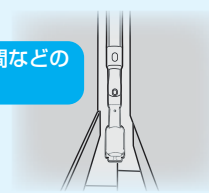

すき間用ノズル

サッシ



ソファ



### 標準の吸込力でお掃除

標準弱

を 1 回押す

(標準運転)

### カーテンなどが吸い付いて掃除がしにくいとき

標準弱

を 2 回押す

(弱運転)

### 吸込力を最大でお掃除

強 プラシ切入

を 1 回押す

(強運転)

### お願い


- 子ノズルをご使用後は、親ノズルに確実にセットしてください。（回転部（ブラシ）が回転しません）
- 傷つきを防ぐために、ピアノなどの光沢のある所には使用しないでください。

お掃除前に

お掃除中に

お掃除後に

こんなときは

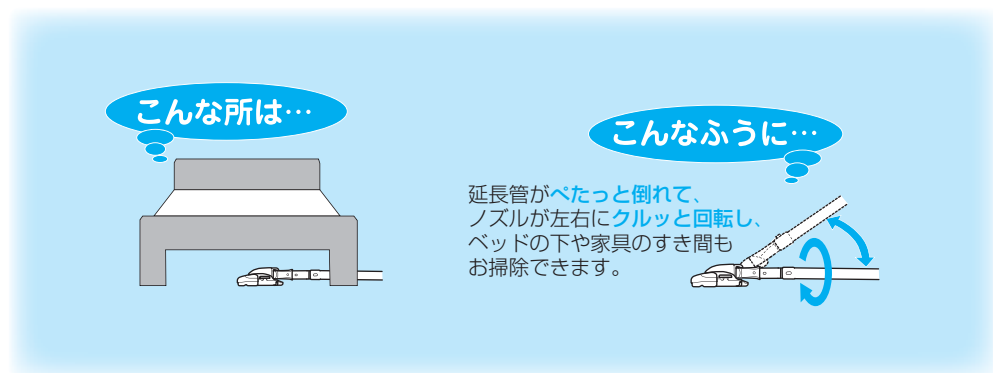


## お掃除が終わったら（スタンド収納）


安定した場所で倒れないことを確認してから収納してください。

**1** 本体を立て

**2** 延長管ストッパーを差し込み部に差し込む

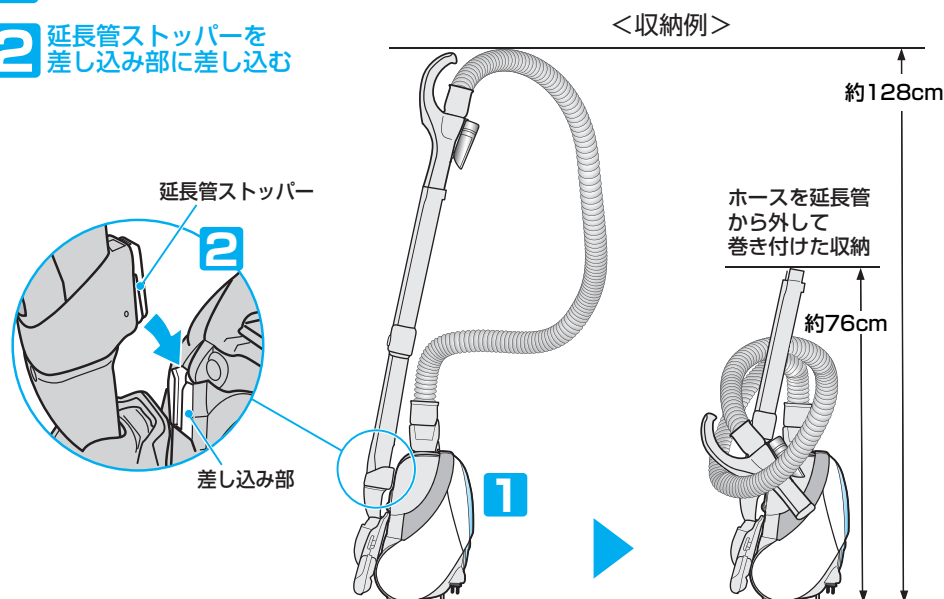

## 脱臭剤のセットのしかた（脱臭効果の目安は個装袋開封後、約1年）

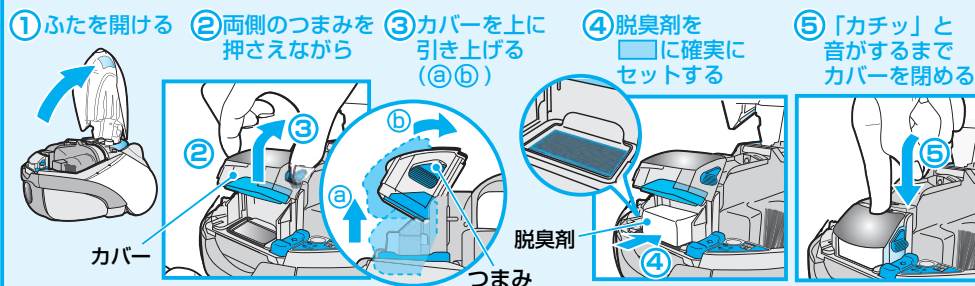


## 「脱臭剤 投入量」切り替えについて

どちらを選ぶ？

	こんなときは…	消耗期間※ (目安)
◀多め	特に、においが気になるとき (ペットなどのにおいが強いときなど)	約2か月
◀ふつう	通常のお掃除のとき	約6か月

※毎日1回、コードを黄印まで引き出すご使用での消耗期間 (II型2ページ)  
ただし、脱臭剤投入量はコードの引き出しの速さで変動することがあります。

## 補充時期

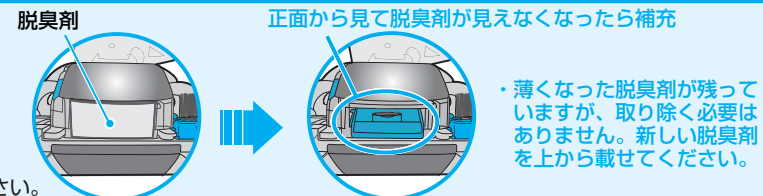


お願い ●脱臭剤は子供の手の届かない所に保管ください。

## 補充前やゴミ捨て前にお手入れを…


※脱臭剤が本体内に詰まる可能性があるため、定期的に行っていただくことをお勧めします。  
また、ゴミ捨て時（ダストボックス取り出し時）に脱臭剤が本体にこぼれることを防ぐためにも行ってください。

ダストボックスを取り付けた状態で行ってください。

①脱臭剤のカバーを開けたままにする

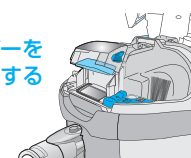

②強運転し、ホースの先端を2～3回、密閉・開放する

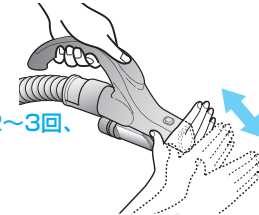




# 本体のランプが点滅したら

## ゴミを捨ててください

ランプが点滅したら、ゴミすてのお知らせ（自安）です。  
（弱運転では点滅しません）

③を押しても、約8秒間は消えません。

■ゴミを捨てる前には、③を押し、電源プラグを抜いてください。

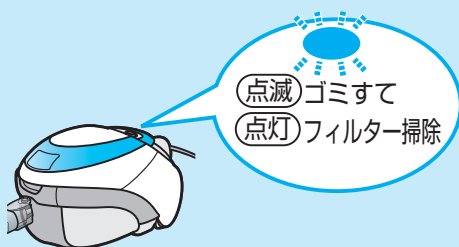

### お知らせ


●細かい綿ぼこり（布団ゴミなど）は、ネット面に付着し、ダストボックスがいっぱいにならなくても吸込力が弱くなります。ネット面のお手入れをしてください。

### お願い

●強い吸込力でご使用いただくため、ブリーツフィルターやネット面のゴミやほこりをこまめに取り除くお手入れをしてください。

## 1 ダストボックスを取り出す


### ① ふたを開き

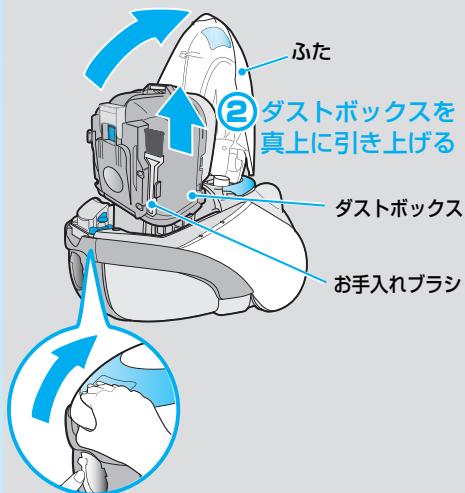

### お願い

●ダストボックスを外した状態で、掃除機本体を傾けないでください。（脱臭剤がこぼれます）

## 2 チリ落としレバーを10往復程度、動かして、ゴミやほこりを落とし

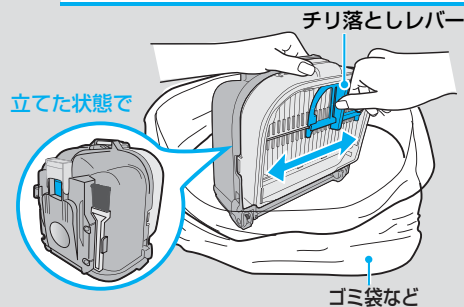


### ゴミを捨てる


### ① 透明カバーを開け




### ② ゴミすてボタンを3～4回押し込む

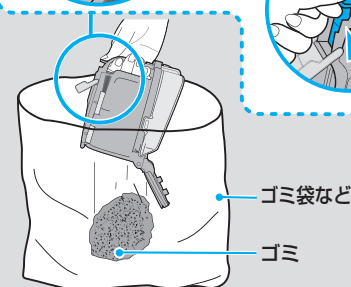

## 3 ネット面に付着したゴミやほこりなどを取り除き

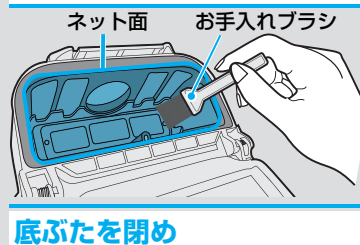


### 底ぶたを閉め

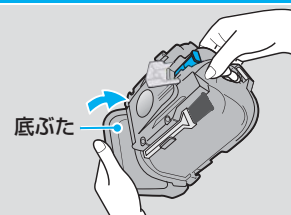


### ダストボックスを取り付ける

### ① 透明カバーを閉め

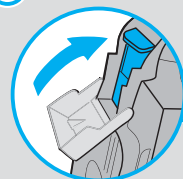


### ② ダストボックスを取り付け

### ③ ふたを閉める

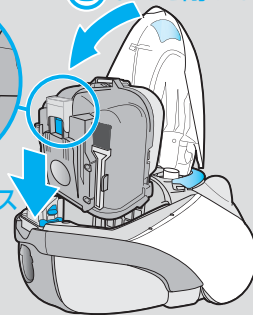

## ゴミを捨てるとき吸気口にゴミが詰まっていたら...

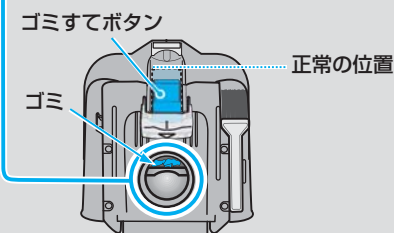

ゴミが詰まると、ゴミすてボタンが正常の位置まで戻りません。ブリーツフィルターを外して（P.16ページ）、詰まっているゴミを取り除いてください。



ゴミすてボタンを押し込んだ状態で、お手入れブラシでゴミを取り除く

お掃除中に

お掃除中に

お掃除後に


こんなときは

# 本体のランプが点灯したら

## ダストボックスのお手入れ

ランプが点灯したら、フィルター掃除のお知らせ（目安）です。（弱運転では点灯しません）


③を押しても、約8秒間は消えません。

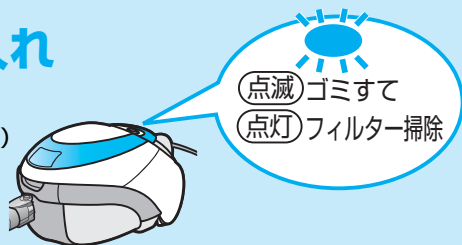


■お手入れ前には、③を押し、電源プラグを抜いてください。

### 念入りなお手入れ


#### 1 ダストボックスを取り出し

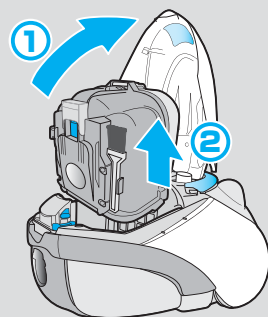


#### ゴミを捨てる

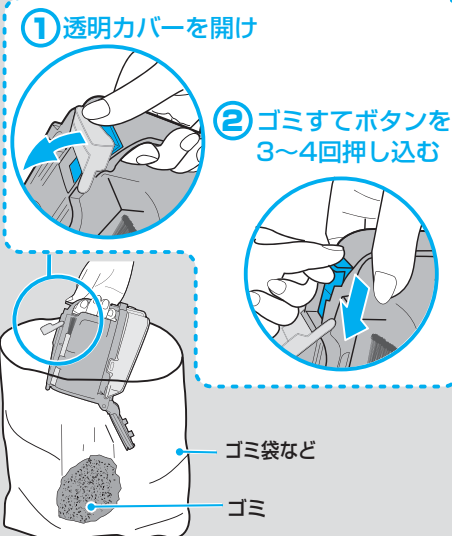


#### 2 プリーツフィルターを外し

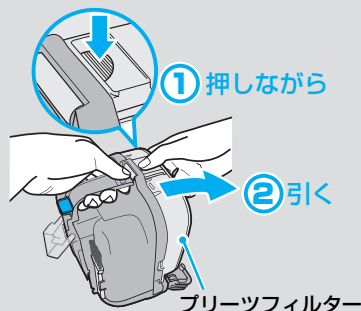


チリ落としレバーを動かして、ゴミやほこりをしっかり落とし

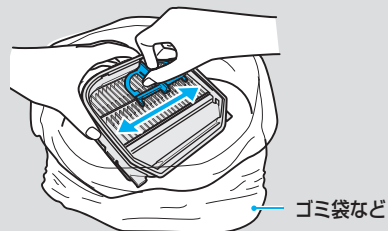

プリーツフィルターに残ったゴミやほこりなどを取り除く

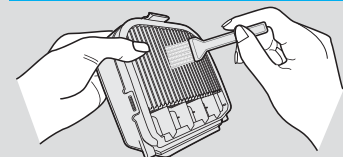


#### 3 底ぶたを閉め

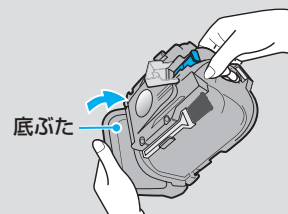

#### プリーツフィルターを取り付け




#### ダストボックスを取り付ける

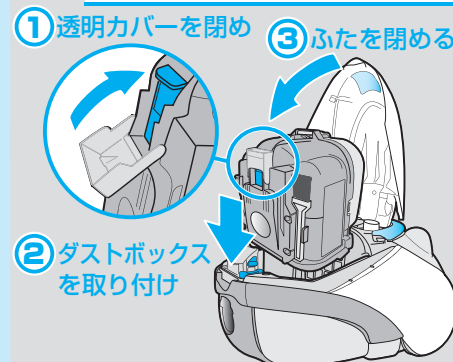

長期間ご使用になって、汚れが気になるときは、水洗いもできます

#### 1 念入りなお手入れをする（左記）

##### 2 水洗いする

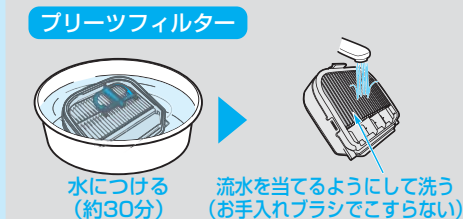

##### ダストボックス

お願い  
●洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどは使わないでください。（ひび割れや変色の原因になります）

#### 3 十分に乾燥させる （においの発生や目詰まりをなくします）

乾燥時間は、風通しの良い場所で約1日（24時間）が目安です。（ひなたでは、早く乾燥できます）

お願い  
●ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。（故障の原因になります）  
●お手入れ後、プリーツフィルターが取り付けられていることを確認してください。（取り付けないでご使用になると、ゴミもれによる故障の原因になります）

お掃除前に

お掃除中に

お掃除後に

こんなときは

# お手入れ


■お手入れ前には、**切**を押し、電源プラグを抜いてください。

## 吸込力が弱くなったとき または月 1 回程度

### ●親ノズル・子ノズルに詰まっているゴミや異物を取り除く 水洗いできません


#### 親ノズル

##### ●部品のゴミを吸い取る

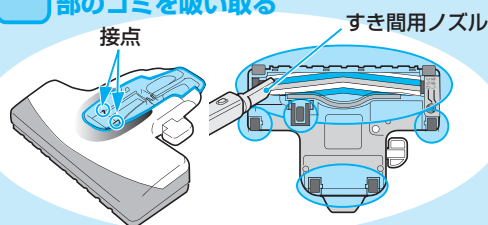


#### 子ノズル

##### ●部品のゴミを吸い取る

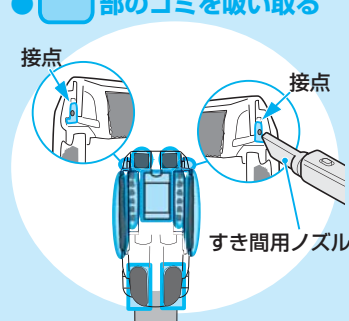

### ●回転部（ブラシ）を取り外してお手入れする

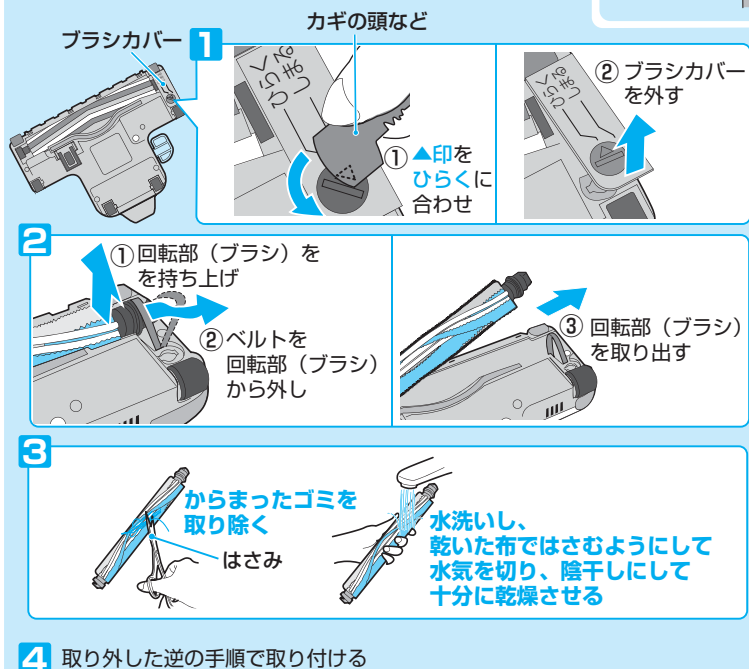

## 吸込力が弱くなったとき

### お願い

- 水にひたして押し洗ったあと、水を切り陰干しにして十分に乾燥してください。（においの発生や目詰まりをなくします）
- フィルターを洗濯機で洗ったり、もみ洗いしないでください。また、ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。（フィルターが縮んで、モーター部にゴミが侵入し、故障の原因になります）

## フィルター

●軽くはたいてゴミやほこりを  
落とす、または、軽く水洗いする

### <取り外し方>



### <取り付け方>

- ① フィルターを  
フィルター枠  
に取り付ける
- ② フィルター枠の下側をはめ込んでから  
上側を「カチッ」と音がするまで  
押し込む



## 汚れが気になるとき

### 本体・付属品

#### ●汚れをふき取る



### お願い

- 洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどは使わないでください。（ひび割れや変色の原因になります）
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

お掃除前に

お掃除中に

お掃除後に


こんなときは



# 故障かな？

■修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。

こんなときは	調べるところと直し方	参照ページ
コードが引き出せない	●コードが絡んでいませんか？ →無理に引き出さず、コード巻き込みボタンを押しながら「巻き込み」「引き出し」を繰り返してください。	—
コードが全部入らない	●コードが片寄って巻き込まれたりしていませんか？ →2〜3mほど引き出して、もう一度巻き込んでください	—
標準/強を押しても運転しない	●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていましたか？ ●本体にホースが確実に差し込まれていますか？ →「カチッ」と音がするまでしっかり差し込む ●保護装置が働いていませんか？	— 7 6
ダストボックスにゴミがいっぱいにならないのに本体のランプが点滅・点灯する 吸込力が弱い	●ブリーツフィルターが目詰まりしていませんか？ ●一気に多量のゴミを吸わせた場合や大きなゴミなどを吸わせた場合、ブリーツフィルターやネット面が目詰まりしてランプが点滅・点灯することがあります。	16 —
吸込力が弱いのに本体のランプが点滅・点灯しない	●弱運転になっていませんか？ →弱運転ではランプは点滅・点灯しません 標準運転または強運転で確かめてください ●ゴミの種類などによっては、ランプのつき方が異なる場合があります。	14, 16 —
本体のランプが点灯し、吸込力が弱くなる または、運転が止まる	●各フィルターが目詰まりしていませんか？ ●ダストボックスがゴミでいっぱいになっていませんか？ ●ホース・延長管・床用ノズルにゴミが詰まっていますか？ ●吸込口をふさいで使用していませんか？ ●保護装置が働いていませんか？	16 14 — 6 6
強運転にしても吸込力が弱い 運転中に吸込力が弱くなる 子ノズル・すき間用ノズルでの吸込力が弱い	● <b>切</b> を押し、もう一度運転をしてください。 ●ダストボックスがゴミでいっぱいになっていませんか？ ●ブリーツフィルターが目詰まりしていませんか？ ●ノズル・ホース・延長管にゴミが詰まっていますか？ ●ダストボックスが確実にセットされていますか？	— 14 16 — 15
床用ノズルを振ると「カチッ」「カチッ」と音がする	●ローラースイッチ内部のボールとレバーの作動音で故障ではありません。	—

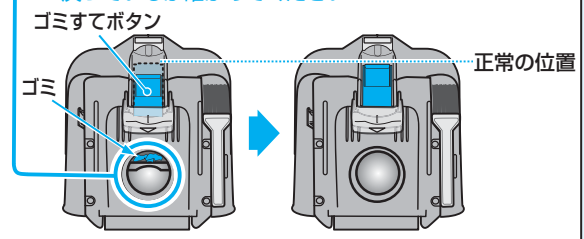こんなときは	調べるところと直し方	参照ページ
回転部（ブラシ）が止まる／回転しない	●安全のため、床用ノズルを床面より浮かすと回転部（ブラシ）が止まります。 ●床用ノズルを落とすように使用しませんでしたか？ →床用ノズルをいったん持ち上げて、ゆっくりおろしてください ●子ノズルが親ノズルに確実にセットされていますか？ ●回転部（ブラシ）にゴミやひもが巻きついていませんか？ ●床用ノズルにゴミが詰まっていますか？ ●親ノズル・子ノズルの接点に異物等が付着していませんか？ ●保護装置が働いていませんか？	8 10 11 18 18 18 6
運転音が高くなった 大きな音がする （ポコポコ音）	●ブリーツフィルターが目詰まりしていませんか？ ●ホース・延長管・床用ノズルにゴミが詰まっていますか？ ●ホースや床用ノズルの先をふさいでいませんか？	16 — 6
ダストボックスの底ぶた・透明カバーが閉まらない ダストボックスが本体にセットできない	●ブリーツフィルターが確実にセットされていますか？ →ブリーツフィルター下部の凸部（両側）を凹部に合わせてセットしてください ●吸気口にゴミが詰まっていますか？ →ゴミを取り除き、ゴミすてボタンが正常の位置まで戻っているか確かめてください 	17 15

確認後なお異常がある

ご自分で修理せず、お買い上げの販売店まで保証書を添えて、製品（本体・ホース・伸縮自在延長管・床用ノズル）をご持参ください。  
（詳しくは、22〜23ページの「保証とアフターサービス」をご参照ください）

お掃除前に

お掃除中に

お掃除後に

こんなときは

# 保証とアフターサービス (よくお読みください)

**修理・お取り扱い・お手入れ**  
 などのご相談は…  
**まず、お買い上げの販売店へ**  
 お申し付けください

**転居や贈答品などでお困りの場合は…**

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

## 修理を依頼されるとき

20～21ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

- 保証期間中は**  
保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。
- 保証期間を過ぎているときは**  
修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。  
下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

### ●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

**技術料** は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

**部品代** は、修理に使用した部品および補助材料代です。

**出張料** は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

### ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報や相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などのホームページをご活用ください。

<http://panasonic.co.jp/cs/japan/>

## ■保証書 (別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。  
 よくお読みのと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間  
 ただしゼオライト脱臭剤は、消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます

## ■補修用性能部品の保有期間

当社は、この電気掃除機の補修用性能部品を製造打ち切り後6年保有しています。  
 注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### ご連絡いただきたい内容

品 名	電気掃除機
品 番	MC-F5M
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

## ナショナル パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル  
 (全国共通番号)  **0570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。

北 海 道 地 区		近 畿 地 区	
札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広	帯広市西19条南1丁目7-11 ☎(0155)33-8477
旭川	旭川市2条通16丁目1166 ☎(0166)22-3011	函館	函館市西栲589番地241(函館流通センター内) ☎(0138)48-6631
東 北 地 区		中 国 地 区	
青森	青森市第二問屋町3-7-10 ☎(017)739-9712	鳥取	鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695
秋田	秋田市東通り2丁目1-7 ☎(050)5519-6348	米子	米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129
岩手	盛岡市羽場13地割30-3 ☎(019)639-5120	松江	松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128
		出雲	出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133
		浜田	浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629
		岡山	岡山市田中138-110 ☎(086)242-6236
		広島	広島市西区南観音8丁目13-20 ☎(082)295-5011
		山口	山口県吉敷郡小郡町下郷220-1 ☎(083)973-2720
首 都 圏 地 区		四 国 地 区	
栃木	宇都宮市御幸町194-20 ☎(028)689-2555	香川	高松市勸使町152-2 ☎(087)868-6388
群馬	前橋市箱田町325-1 ☎(027)254-2075	徳島	徳島市沖浜2丁目36 ☎(088)624-0253
茨城	つくば市花畑2丁目8-1 ☎(029)864-8756	高知	高知市仲田町2-16 ☎(088)834-3142
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960	愛媛	松山市土居田町750-2 ☎(089)971-3644
千葉	千葉市中央区星久喜町172 ☎(043)208-6034		
		九 州 地 区	
		福岡	春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036
		佐賀	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151
		長崎	長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658
		大分	大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815
		宮崎	宮崎市本郷北方字草葉2099-2 ☎(0985)63-1213
		熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067
		天草	本渡市港町18-11 ☎(0969)22-3125
		鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎(099)250-5657
		大島	名瀬市長浜町10-1 ☎(0997)53-5101
中 部 地 区		沖 縄 地 区	
石川	石川県石川郡野々町稲荷3丁目80 ☎(076)294-2683	石川	石川県石川郡野々町稲荷3丁目80 ☎(076)294-2683
富山	富山市寺島1298 ☎(076)432-8705	富山	富山市寺島1298 ☎(076)432-8705
福井	福井市開発4丁目112 ☎(0776)54-5606	福井	福井市開発4丁目112 ☎(0776)54-5606
長野	松本市大字笹賀7600-7 ☎(0263)86-9209	長野	松本市大字笹賀7600-7 ☎(0263)86-9209
静岡	静岡市駿河区西島765 ☎(054)287-9000	静岡	静岡市駿河区西島765 ☎(054)287-9000
名古屋	名古屋瑞穂区堀込町8-10 ☎(052)819-0225	名古屋	名古屋瑞穂区堀込町8-10 ☎(052)819-0225
岐阜	岐阜県本巣郡北方町高屋字2丁目30 ☎(058)323-6010	岐阜	岐阜県本巣郡北方町高屋字2丁目30 ☎(058)323-6010
高山	高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613	高山	高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613
三重	久居市森町字北谷1920-3 ☎(059)255-1380	三重	久居市森町字北谷1920-3 ☎(059)255-1380
沖 縄 地 区		沖 縄 地 区	
沖縄	浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207	沖縄	浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0505

お掃除前に

お掃除中に

お掃除後に

こんなときは